




**ЗАО «МАССА-К»**

---

## **Индикатор ВВП**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

(Вп3.031.006-02 РЭ)

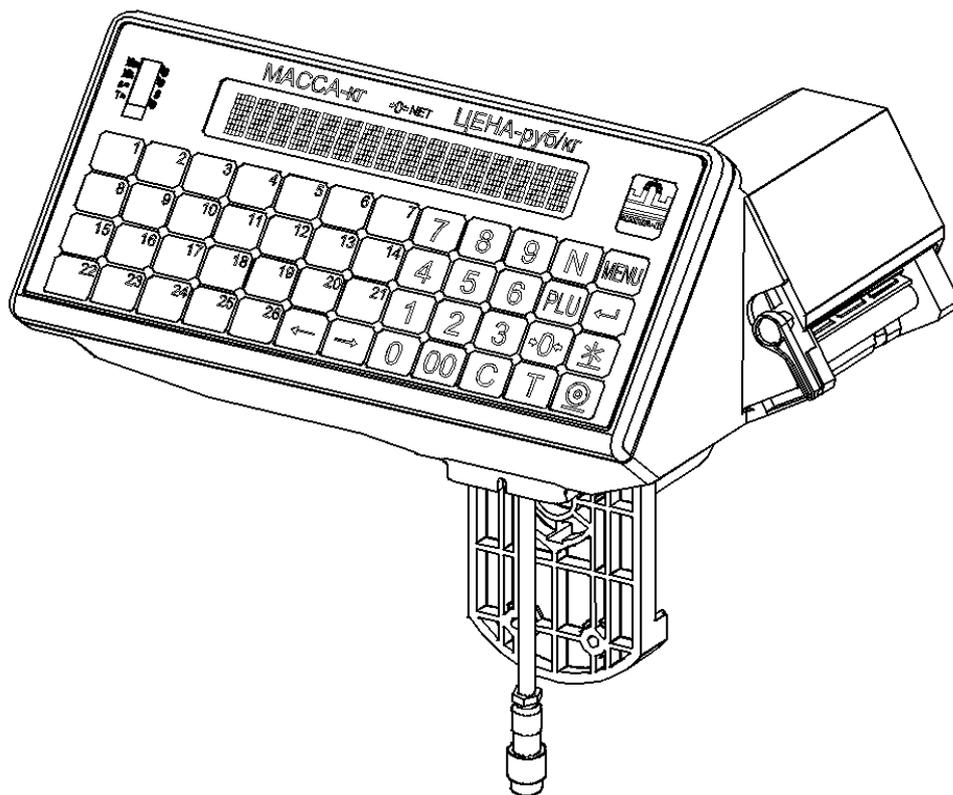

---

**Прочтите перед эксплуатацией**

## 1 Назначение

Индикатор ВИП является составной частью весов ТВ-...РЗ и служит для отображения информации о товаре на алфавитно-цифровом дисплее (АЦД) с последующей распечаткой этикетки.

## 2 Технические данные

Количество отображаемых десятичных знаков на АЦД ..... 16  
 Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм ..... 275, 175, 215  
 Масса, не более, кг ..... 0,95

## 3 Комплектность

Наименование	Кол-во шт.
Индикатор ВИП	1
Сетевой адаптер	1
Интерфейсный кабель (RS-232, длина 2,5м)	1
CD диск с программой «Весовой терминал»	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

## 4 Подключение

4.1 При выключенных весах подключить индикатор к разъёму весового устройства в соответствии с руководством по эксплуатации: «Весы электронные с печатью этикеток ТВ-...РЗ».

**! При соединении разъемов будьте внимательны. Следите за совпадением ключей вилки и розетки разъемов при их стыковке во избежание выхода весов из строя.**

4.2 Включить весы. На АЦД весового индикатора появится тест в виде смены ряда символов от «888888» до «000000».

## 5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантия на индикатор действительна в комплекте поставки весов ТВ-...РЗ (см. руководство по эксплуатации «Весы электронные с печатью этикеток ТВ-...РЗ»).

## 6 Свидетельство о приёмке

Индикатор ВИП

Соответствует чертежу Вп3.031.006-02 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

М.П.

Представитель ОТК

Официальный представитель производителя:

Компания "Мир Весов"

115409, Москва, ул. Москворечье 47, корп. 2

Тел./ факс: (495) 921-44-57

<http://www.mirvesov.ru>

E-mail: [mv@mirvesov.ru](mailto:mv@mirvesov.ru)