

Весы Безмен Н004А ХОЗЯЮШКА

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания настольные типа Безмен предназначены для определения массы различных предметов в домашних условиях.

Характеристики

Максимальный предел взвешивания (Max)	10/20/40кг
Дискретность (d)	10г
Питание	2 литиевые батареи
Относительная влажность	30...80%

В комплект входит

Весы	-1шт
Инструкция по эксплуатации	-1шт
Упаковочная коробка	-1шт
Литиевые батареи	-2шт

Требования к условиям эксплуатации

Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие условия эксплуатации:

1. Не используйте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.
2. Содержите весы в чистоте и оберегайте их от ударов.
3. Не используйте весы вблизи электронных приборов во избежание электропомех.

Ввод в эксплуатацию

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации прежде, чем Вы начнете использовать весы.

Перед использованием необходимо открыть батарейный отсек и изъять предохранитель-язычок.

Работа весов:

Взвешивание: Включите весы клавишей **[ВКЛ/ВЫКЛ]**, когда на экране отобразится 0, зафиксируйте груз на крюке весов и удерживая весы за рукоятку поднимите груз от земли. Дождитесь звукового сигнала (звуковой сигнал означает срабатывание функции фиксации веса), после этого вы можете снять груз с весов и в течении 5 секунд посмотреть значение веса в удобном для вас положении.

Функция Тара: Если при взвешивании участвует предмет, вес которого не должен влиять на показание весов, воспользуйтесь функцией тара: установите предмет на весы и нажмите кнопку **[ВКЛ/ВЫКЛ]**. На экране отобразится 0. Теперь Вы можете произвести взвешивание груза с учетом веса тары. Для отмены тарирования снимите нагрузку с платформы и нажмите кнопку **[ВКЛ/ВЫКЛ]**.

Изменение единиц измерения веса: При включенных весах нажмите клавишу **[Т]** для выбора единиц измерения (граммы (g), унции (oz), килограммы (kg) и фунты (lb)). Выбор происходит по кругу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный и послегарантийный ремонт весов производят специализированные предприятия, уполномоченные Заявителем на проведение такого ремонта.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и ремонтом весов, обращайтесь в фирму продавшую весы.

Гарантийный срок на весы бытовые составляет 6 месяцев.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные _____ признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска " _____ " _____ г.

Приемку произвел _____ / _____ /


М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Весы электронные _____ упакованы заводом-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки " _____ " _____ г.

Упаковку произвел _____ / _____ /

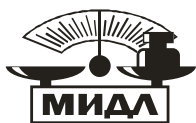

Компания "Мир Весов"
115409, Москва, ул. Москворечье 47,
корп. 2
Тел./ факс: (495) 921-44-57
<http://www.mirvesov.ru>
E-mail: mv@mirvesov.ru

**ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КОНСУЛЬТАЦИИ**

- *КАССОВЫЕ АППАРАТЫ*
- *ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ*
- *ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
- *БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
- *КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ*
- *КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ*
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"